Especificaciones

Memoria flash incorporada
: 1 GB *1

Salida de auriculares
: Miniclavija estéreo de 3,5 mm
: 4,5 + 4,5 mW/ 16 Ω

Terminal USB
: USB 2.0/ USB 1.1

Pantalla
: OLED de 1,1 pulgadas, 256 colores

Dimensiones de la unidad principal (An × Al × Prf)
: 37,0 mm × 67,0 mm × 15,5 mm

Peso (Neto)
: Aprox. 31 g (sin batería)
: Aprox. 44 g (con batería)

Tipo de batería/pila
: Batería de NiMH de tamaño AAA
: Pila alcalina de tamaño AAA (LR03)

Tiempo de operación con batería/ pila *2

Operación con batería
Tiempo de reproducción continua
MP3 (128 kbps): Aprox. 10 horas
WMA (64 kbps): Aprox. 8 horas
Tiempo de recepción continua de emisiones de FM
: Aprox. 5,5 horas

Operación con pila alcalina
Tiempo de reproducción continua
MP3 (128 kbps): Aprox. 11 horas
WMA (64 kbps): Aprox. 8,5 horas
Tiempo de recepción continua de emisiones de FM
: Aprox. 5 horas

Receptor de FM
Gama de frecuencias (separación de 50 kHz): 87,5 MHz – 108,0 MHz
Canal: Estéreo/Monoaural
Emisoras preajustadas: 32

Formato de reproducción

MP3
Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz
Velocidad de transferencia de bits
: 64 - 320 kbps
Velocidad de trasnferencia de bits variable: 64 - 320 kbps
Ficha ID3: Ver. 2.2/ 2.3/ 2.4

WMA (compatible con DRM)
Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz
Velocidad de transferencia de bits
: 32 - 320 kbps
Velocidad de trasnferencia de bits variable: 32 - 355 kbps

WAV
Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz
Cómputo de bits: 16 bits
Canal: Estéreo/Monoaural

Número máximo de archivos
: 3.000

Número máximo de carpetas
: 4.000

Tiempo máximo de grabación/ pistas *3
: Aproximadamente 32 horas/ Aproximadamente 480 pistas

- Kenwood sigue una política de continuos avances en el desarrollo. Por esta razón, las especificaciones pueden cambiar sin aviso.
- El rendimiento puede no ser pleno en lugares extremadamente fríos (bajo temperaturas de congelación del agua).

*1 Un GB (gigabyte) es igual a 1.000.000.000 bytes. La capacidad real después del formateado puede ser inferior a la capacidad nominal.
*2 Utilizando los auriculares suministrados, Supreme en "Off", Sound mode en "NORMAL".
*3 Suponiendo que cada pista está en el formato WMA de 64 kbps con un tiempo de reproducción de unos 4 minutos.

KENWOOD

Identificación de la unidad

Inscriba el número de serie de la unidad, que aparece en la parte posterior de la misma, in los espacios provistos en la tarjeta de garantía y también en el espacio de abajo. Al dirigirse al distribuidor para cualquier información, o para solicitar su asistencia, indíquele siempre el modelo y el número de serie del aparato.

Modelo _____ Número de serie _____

KENWOOD

REPRODUCTOR DE AUDIO DIGITAL

M1GC7

MANUAL DE INICIO RÁPIDO

Kenwood Corporation

Lectura del Manual de instrucciones en formato PDF

El Manual de instrucciones está almacenado como archivo PDF en la carpeta siguiente del reproductor. Copie este archivo en su PC antes de leerlo.
[My Computer] – [KENWOOD_DAP] – [Manual]
Remítase a "Recharging Battery/ Connecting a PC" para obtener más detalles al respecto.

Designed for Windows Media™

© B60-5665-10/01 (E) 0610

Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil (aplicable a los países de la Unión Europea que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)

Los productos con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser desechados como residuos domésticos.
Los equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes.
Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano.
Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

Información de marcas de fábrica o registradas

- "Microsoft" y "Windows Media" son marcas registradas o marcas de fábrica de Microsoft Corporation en los EE.UU. y en otros países.
- "Adobe Reader" es una marca de fábrica Adobe Systems Incorporated.

Otros nombres de sistemas y productos también son marcas de fábrica o marcas registradas de sus propietarios respectivos. Tenga en cuenta que en el texto de este manual se omiten las marcas "™" y "®".

Precauciones de seguridad

⚠ **Precaución:**
Lea cuidadosamente estas páginas para asegurar una operación sin anomalías.

AVISO:
PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGAS ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea las instrucciones – Antes de utilizar el producto deberán leerse todas las instrucciones relacionadas con la seguridad y la utilización.
Guarde las instrucciones – Las instrucciones de seguridad y utilización deberán guardarse para poder consultarlas en el futuro.
Preste atención a las advertencias – Deberán observarse todas las advertencias del producto y de las instrucciones de utilización.
Siga las instrucciones – Deberán seguirse todas las instrucciones de utilización.

1. Alimentación — El aparato debe conectarse solamente a una fuente de alimentación descrita en las instrucciones de funcionamiento o indicada en el aparato.

2. Desmontaje de la caja — Nunca retire la caja. Si tocase accidentalmente las piezas interiores podría recibir una grave descarga eléctrica.

3. Golpes — No deje caer el aparato ni lo golpee con fuerza. (La garantía no cubre los daños producidos al dejarcaer el aparato.)

4. Ventilación — No tape los orificios de ventilación del aparato con un paño, etc.

5. Olores extraños — Si se nota olores extraños o humo, apague inmediatamente la alimentación y desenchufe el cable de la alimentación. Luego, póngase en contacto con su concesionario o centro de reparaciones.

6. Calor — Evite poner el aparato en un lugar sometido a la luz directa del sol, o cerca de fuentes de calor como, por ejemplo una calefac- ción. Especialmente, no lo deje nunca en el interior de un automóvil.

7. Temperatura — El aparato quizá no funcione correctamente si se utiliza estando las temperaturas extremadamente bajas. La temperatura de funcionamiento ambiental es de más de +5˚C.

8. Agua y humedad — El aparato no debe utilizarse cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero, recipiente para lavar ropa, un sótano con agua, una piscina, etc.

9. Polvo y humedad — Evite lugares donde haya mucho polvo o humedad.

10. Vibraciones — Evite colocar el aparato en un lugar inestable o sometido a vibraciones.

11. Campos magnéticos — Mantenga el aparato alejado de fuentes de campos magnéticos como, por ejemplo, los producidos por televisores, sistemas de altavoces, radios, juguetes motorizados u objetos magnéticos.

12. Limpieza — No utilice disolventes volátiles como por ejemplo, alcohol, diluyentes de pintura, gasolina, bencina, etc., para limpiar la caja. Utilice siempre un paño seco.

13. Periodos de no utilización — El cable de la alimentación del aparato debe desenchufarse de la toma cuando no lo utilice durante un largo periodo de tiempo.

14. Daños que deben repararse — El aparato debe ser reparado por personal de servicio cualificado cuando:

- **A.** El cable de la alimentación o el enchufe estén estropeados.
- **B.** Hayan caído objetos o líquidos al interior del aparato.
- **C.** El aparato haya quedado expuesto a la lluvia.
- **D.** Parezca que el aparato no funciona correctamente o su funcionamiento haya sufri do un cambio considerable.
- **E.** Haya caído el aparato o su caja haya sido estropeada.

15. Reparaciones — El usuario no debe tratar de reparar el aparato, a excepción de tomar las medidas descritas en las instrucciones de operación. Todas las demás reparaciones deberá realizarlas el personal de servicio cualificado.

Notas acerca de la utilización con un equipo estéreo de automóvil

- No deje el aparato ni las baterías en el automóvil, particularmente encima del salpicadero, porque podrían producirse fallos debido al calor del sol.
- Si el aparato se conecta a un equipo estéreo de automóvil utilizando un cable de audio tal vez se produzcan ruidos.

Desembalaje

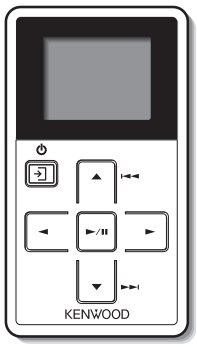

Reproductor
(unidad principal)

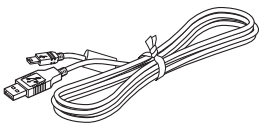

Cable USB

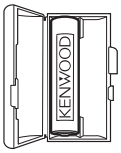

Batería



Auriculares

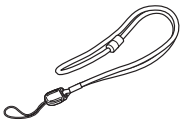

Correa

Recarga de la batería/Conexión a un PC

Utilizando el cable USB suministrado, conecte el reproductor a un PC. Esto le permitirá transferir música del PC al reproductor y recargar la batería del mismo.

Recarga de la batería/Conexión a un PC

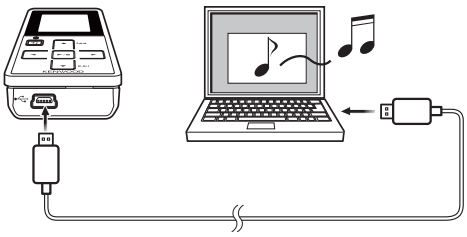

NOTA

- Antes de conectar el reproductor, ponga en funcionamiento el PC.
- La alimentación del reproductor se conectará automáticamente cuando lo conecte al PC.
- Con la conexión USB, utilice siempre el cable USB suministrado.
- El reproductor deberá conectarse directamente al puerto USB de un PC. No podemos garantizar la operación si el reproductor se conecta a través de un concentrador USB.

El reproductor y el PC podrán conectarse en cualquiera de los modos siguientes.

Almacenamiento	Modo para transferencia de datos y recarga de la batería. El reproductor no podrá utilizarse mientras esté conectado en este modo.
Reproductor	Modo para utilizar el reproductor a fin reproducir, etc., durante la carga de la batería. En este modo no será posible la transferencia desde el PC.

1 **Conecte el reproductor a un PC.**

2 **Seleccione el modo de conexión.**

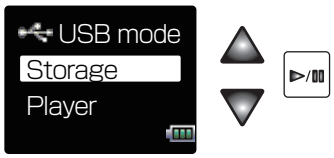

El menú de selección del modo de conexión se visualizará después de la conexión utilizando el cable USB.

Lectura del Manual de instrucciones en formato PDF

El Manual de instrucciones está almacenado como archivo PDF en la carpeta siguiente del reproductor. Copie este archivo en su PC antes de leerlo.

[My Computer] – [KENWOOD_DAP] – [Manual]

Después de haberlo copiado, podrá borrar el archivo PDF a fin de aumentar el espacio para transferir más archivos. Si borra por error el archivo PDF, podrá transferirlo desde el sitio Web de Kenwood.

Requisitos de configuración del sistema del PC

Sistema operativo	Microsoft® Windows® XP/2000
Conector USB	Compatible con las normas USB 1.1/2.0 (se recomienda USB 2.0)

NOTA

- Todo el entorno de PC especificado arriba no garantiza la plena operación del reproductor.
- Utilice un PC en el que esté preinstalado cualquiera de los sistemas operativos mencionados arriba. La operación no se garantizará en un PC con sistema operativo actualizado ni en un PC que usted mismo haya ensamblado.

Indicación de recarga y de la batería

(blanco)	Muestra la energía restante de la batería.
(rojo)	Indicaciones durante la recarga.
(blanco)	La batería está prácticamente agotada. Recárguela, si no es una pila.
(rojo)	Lo que está insertado no es una batería.
(encendido)	El indicador estará encendido durante la recarga.
(apagado)	El indicador se apagará cuando finalice la recarga.

La recarga se completará en unas 3 horas.

NOTA

- El reproductor solamente podrá recarga la batería NB-3A90 suministrada, pero también puede adquirirse opcionalmente. No intente nunca recargar una batería que no sea la exclusiva de Kenwood.

Desconexión del reproductor del PC

1 **Haga clic en el icono [Safe To remove Hardware].**

2 **Haga clic en [Safely remove USB Mass Storage Device].**

Safely remove USB Mass Storage Device - Drive(
Safe To Remove Hardware
The 'USB Mass Storage Device' device can now be safely removed from the system.

Cuando aparezca el mensaje que indique que el reproductor puede desconectarse con seguridad, desconéctelo del PC.

NOTA

- SI el modo de conexión es el modo de reproductor, simplemente desenchufe el cable USB del PC.

Captura de música en el PC/Transferencia de música desde el PC

Para reproducir archivos de música, como pistas, en este reproductor, en primer lugar tendrá que convertir música en archivos en el PC, y después transferirlos del PC al reproductor.

El reproductor podrá reproducir los tres tipos de archivos de música siguientes.

- MP3 (*.mp3) : MPEG-1 Audio Layer-3
- WMA (*.wma) : Windows Media Audio
- WAV (*.wav) : Archivo WAVE (PCM)

Con respecto a las especificacioes detalladas, vea "Especificaciones".

Transferencia de datos arrastrando y soltando

Abra Windows Explorer y arrastre y suelte el archivo deseado de la unidad de disco duro del PC a este reproductor (expresado como [KENWOOD_DAP] en Windows). Para transferir datos también podrá utilizarse Copiar y pegar.

1 **Abra el disco extraíble correspondiente a este reproductor.**

Haga clic en [Start] – [My Computer] – [KENWOOD_DAP].

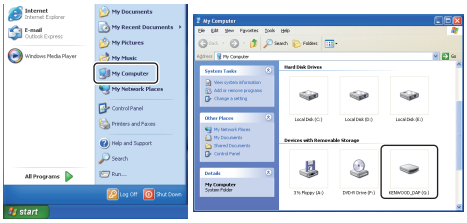

2 **Abra la carpeta en la que esté almacenado el archivo de música deseado.**

3 **Arrastre y suelte el archivo de música en el disco extraíble.**

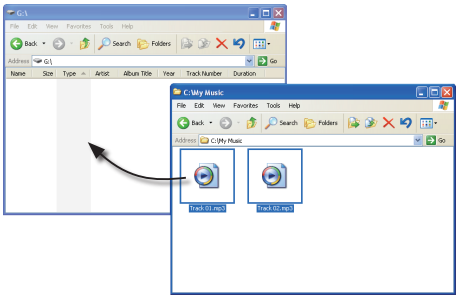

Utilización de Windows Media Player 10/9

In CD de música podrá convertirse en archivo de música en el PC utilizando Windows Media Player 10/9.

Los archivos de música obtenidos podrán transferirse de esta forma al reproductor.

Con respecto a los detalles, consulte el Manual de instrucciones del archio PDF. (página 12).

NOTA

- Antes de transferir un archivo de música, ábralo con Windows Media Player 10/9 para confirmar si el género, el nombre del artista, el título del álbum, y el título de la canción están correctamente establecidos.

Nombres y funciones de los componentes

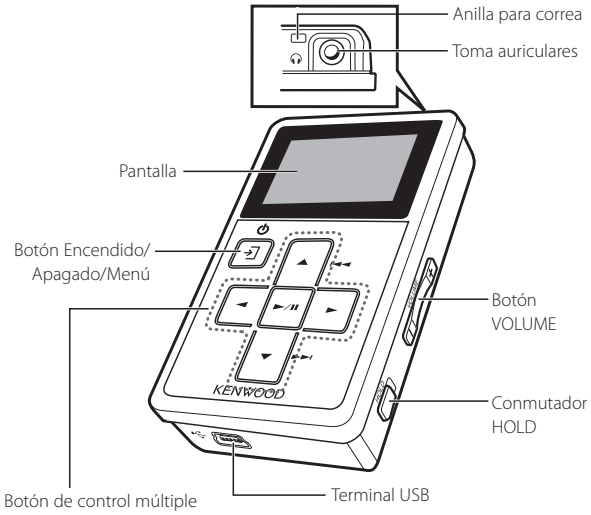

⏻/⏎ Botón Encendido/Apagado/Menú
- Press brevemente para abrir el menú emergente. Si vuelve a pulsarlo, se cerrará el menú emergente.
- Manténgalo pulsado para conectar/desconectar la alimentación.
- Púlselo cuando la visualización esté desactivada (modo de protector de pantalla) para activarla.
- Manténgalo pulsado para volver a la pantalla inicial.
- También se utiliza para ocultar un menú emergente.

Botón de control múltiple

▲ Botón de flecha hacia arriba
- Púlselo para mover el cursor hacia arriba.
- Púlselo durante la reproducción para saltar al comienzo de la pista actual. Si lo pulsa al comienzo de una pista, saltará al comienzo de la pista anterior.
- Manténgalo pulsado para hacer que la música retroceda rápidamente.
- También se utiliza para sintonizar emisoras durante la recepción de emisiones de FM.

▼ Botón de flecha hacia abajo
- Púlselo para mover el cursor hacia abajo.
- Púlselo durante la reproducción para saltar al comienzo de la pista siguiente.
- Manténgalo pulsado para hacer que la música avance rápidamente.
- También se utiliza para sintonizar emisoras durante la recepción de emisiones de FM.

◄ Botón de flecha hacia la izquierda
- Púlselo para volver a la visualización anterior (izquierda). Esto puede utilizarse, por ejemplo, para volver desde la visualización de reproducción a la de lista de pistas.

► Botón de flecha hacia la derecha
- Púlselo para introducir un elemento y avanzar al elemento siguiente (derecho).

►/❚❚ Botón de reproducción/pausa
- Púlselo para reproducir una pista o hacer una pausa en ella.
- Púlselo mientras esté visualizándose el menú para introducir un elemento seleccionado.
- También se utiliza para cambiar el modo de sintonía durante la recepción de emisiones de FM.

Botón VOLUME
- Púlselo para aumentar (+) o reducir (-) el volumen. Si mantiene pulsado un segmento del botón, el volumen variará gradualmente.

Conmutador HOLD
- Púlselo para inhabilitar todos los demás botones. Esto ayudará a evitar operaciones erróneas del reproductor cuando se lleve en una bolsa, etc.

Toma auriculares
- Conéctele los auriculares estéreo suministrados.

Terminal USB
- Conéctelo a un PC utilizando el cable USB suministrado para transferir archivos de música o para recargar la batería.

Inserción de la batería

Inserte la batería suministrada en el reproductor.
También podrá utilizar una pila alcalina de tamaño AAA (LR03) adquirida en un establecimiento del ramo.

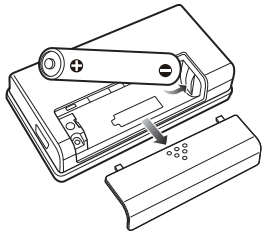

⚠ ADVERTENCIA

Si el líquido alcalino de la batería entra en contacto con sus ojos, láveselos inmediatamente con agua abundante y acuda a un médico. De lo contrario, podría sufrir lesiones o perder la vista.

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando inserte la batería encaje en primer lugar el extremo ⊖. No inserte la batería a la fuerza, ya que se podría romper el revestimiento de la misma y provocar un cortocircuito, explotar, fuga de líquido, y/o causar quemaduras.

NOTA
- Antes de utilizar la batería, conecte el reproductor a un PC y cárguela completamente.
- Si aparece (blanco), conecte el reproductor a un PC para recargar la batería.
- Utilice siempre la batería NB-3A90 suministrada, pero también puede adquirirse opcionalmente. No intente nunca recargar una batería que no sea la exclusiva de Kenwood.
- Si desea usar una pila, utilice una alcalina. La operación podría resultar imposible con una pila de manganeso.

Conexión de los auriculares estéreo

Conecte los auriculares estéreo suministrados al reproductor.

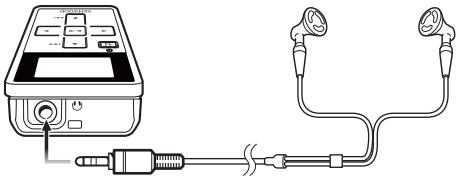

NOTA
- Si aumenta demasiado el volumen de los auriculares, no podrá escuchar los sonidos del exterior. Tenga cuidado de no aumentar demasiado el volumen.
- Los auriculares juegan también el papel de antena. Conéctelos siempre para recibir emisiones de FM.

Cancelación de la función HOLD

La función HOLD inhabilitará todos los botones del reproductor y evitará operaciones erróneas del reproductor cuando se lleve en una bolsa, etc. La función HOLD deberá cancelarse antes de utilizar el reproductor.

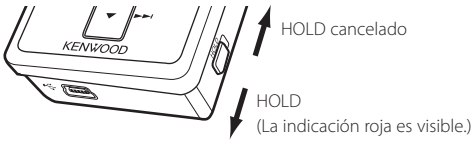

NOTA
- Cuando la función HOLD esté activada, y cuando la visualización esté en el modo de protector de pantalla, el botón Encendido/Apagado/Menú parpadeará dos veces cada 5 segundos. se mostrará cuando active la visualización.

Conexión/desconexión de la alimentación

1 **Conecte la alimentación del reproductor.**

Mantenga pulsado el botón Encendido/Apagado/Menú hasta que aparezca el logotipo de KENWOOD.
El reproductor entrará en el modo en el que estaba cuando desconectó la alimentación por última vez.

2 **Desconecte la alimentación del reproductor.**

Mantenga pulsado el botón Encendido/Apagado/Menú hasta que se desactive la visualización.

Establecimiento del idioma de visualización

1 **Seleccione "Settings".**

2 **Seleccione "Language".**

3 **Seleccione el idioma.**

Seleccione el idioma deseado.

Selección de música para reproducción

Para reproducir la música deseada, seleccione en primer lugar uno de los elementos siguientes.

Artist	Seleccione el nombre del artista → Título del álbum → Título de la pista.
Album	Seleccione el título del álbum → Título de la pista.
Track	Seleccione directamente el título de la pista.
Favorite	Seleccione una de las pistas registradas como pistas favoritas.
Genre	Seleccione el género → Nombre del artista → Título del álbum → Título de la pista.
Year	Seleccione el año de edición → Título de la pista.
Folder	Seleccione Carpeta y después siga la jerarquía para seleccionar el archivo de música para la pista deseada.

Cuando seleccione un elemento principal, se visualizará la lista de elementos intermedios situada debajo. Pulse el botón de reproducción/pausa cuando se visualice el elemento que desee reproducir (nombre de pista o elemento), y se iniciará su reproducción. Cuando seleccione una pista del título de un álbum, las pistas se reproducirán por el orden en que estén grabadas en el álbum. Cuando seleccione una pista de otro elemento, las pistas se reproducirán por el orden de los títulos de pista.

1 **Conecte los auriculares y la alimentación del reproductor.**

2 **Abra la pantalla inicial.**

Mantenga pulsado el botón de flecha hacia la izquierda hasta que aparezca la pantalla inicial.

3 **Seleccione un elemento principal ("Artist", por ejemplo).**

Pulse el botón de flecha hacia arriba/hacia abajo para mover el cursor hasta el elemento deseado, y después pulse el botón de flecha hacia la derecha para introducir la selección.
Se visualizará la lista para el elemento principal (elementos intermedios).

4 **Seleccione un elemento intermedio ("Artist 2", por ejemplo).**

Si pulsa ahora el botón de reproducción/pausa, se reproducirán todas las pistas de "Artist 2".

5 **Seleccione un elemento intermedio ("Album 2", por ejemplo).**

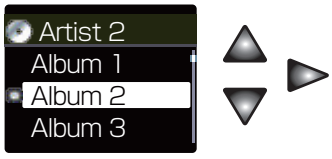

Si pulsa ahora el botón de reproducción/pausa, se reproducirán todas las pistas de "Album 2".

6 **Seleccione una pista.**

La reproducción del Álbum 2 se iniciará desde la pista seleccionada ("Track 2").

NOTA

- Una pista que no contenga información de etiqueta se clasificará como "Unknown" ("Desconocido").
- Si comete un error y desea volver a seleccionar un elemento, pulse el botón de flecha hacia la izquierda para volver al elemento anterior.
- Para reiniciar la selección desde el comienzo, mantenga pulsado el botón de flecha hacia la izquierda hasta volver a la pantalla original.

Visualización durante la reproducción

La pantalla mostrará diversa información durante la reproducción.

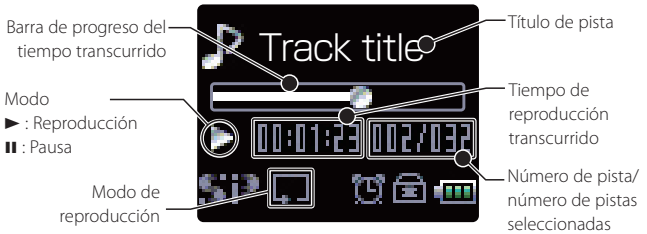

Operaciones disponibles durante la reproducción

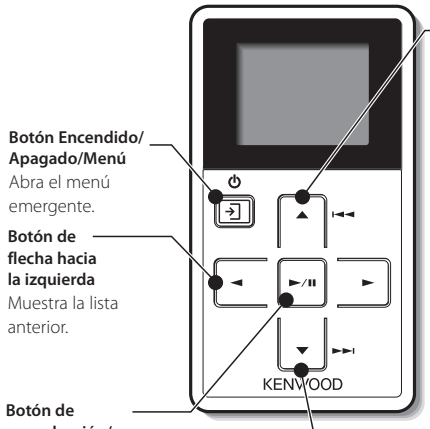

Botón Encendido/ Apagado/Menú
Abra el menú emergente.

Botón de flecha hacia la izquierda
Muestra la lista anterior.

Botón de reproducción/ pausa
Modo de reproducción:
Permite realizar una pausa temporal en la reproducción.
Modo de pausa:
Reanuda la reproducción.

Botón de flecha hacia arriba
Modo de reproducción:
Cada vez que lo pulse, saltará al comienzo de la pista actual (Salto hacia atrás). Manténgalo pulsado para que la música retroceda rápidamente.
Modo de pausa:
Cada vez que lo pulse, saltará al comienzo de la pista actual (Salto hacia atrás). Manténgalo pulsado para saltar a pistas anteriores, una tras otra.

Botón de flecha hacia abajo
Modo de reproducción:
Cada vez que lo pulse, saltará al comienzo de la pista siguiente (Salto hacia adelante). Manténgalo pulsado para que la pista avance rápidamente.
Modo de pausa:
Cada vez que lo pulse, saltará al comienzo de la pista siguiente (Salto hacia adelante). Manténgalo pulsado para saltar a pistas siguientes, una tras otra.

NOTA

- El reproductor se apagará automáticamente después de haberse dejado en el modo de pausa durante cierto período de tiempo (Apagado automático). El tiempo hasta que se produzca el apagado automático podrá cambiarse (página 28 del manual PDF).

Diversos modos de reproducción

Podrá seleccionarse uno de los seis modos de reproducción siguientes.

Off	La reproducción se parará después de haberse reproducido todas las pistas de la lista.
Repeat one	La misma pista se reproducirá repetidamente.
Random	Todas las pistas de la lista se reproducirán en orden aleatorio, una vez cada una.
Repeat	Todas las pistas de la lista se reproducirán repetidamente.
Repeat random	Todas las pistas de la lista se reproducirán repetidamente en orden aleatorio.
Intro	Se reproducirá la parte de introducción, 10 primeros segundos de cada pista, de todas las pistas de la lista.

Las pistas de la lista variarán dependiendo del elemento utilizado para seleccionar la pista que esté reproduciéndose.

1 **Abra el menú emergente.**

Púlselo durante la reproducción.

2 **Seleccione la lista de modos de reproducción.**

3 **Seleccione el modo de reproducción deseado.**

Selección de emisiones de FM

El reproductor podrá utilizarse para recibir emisiones de FM.

1 **Abra la pantalla inicial.**

Mantenga pulsado el botón de flecha hacia la izquierda hasta que aparezca la pantalla inicial.

2 **Seleccione el modo de radio de FM.**

NOTA

• Los auriculares juegan también el papel de antena. Conéctelos siempre para recibir emisiones de FM.

Visualización para la recepción de FM

La visualización de radio de FM muestra diversa información.

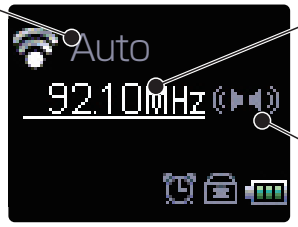

Modo de sintonía

Frecuencia sintonizada

Estéreo/monoaural

: Emisión estéreo recibida

: Ajuste para recepción monoaural

Nada: Algo diferente a lo de arriba

Operaciones disponibles durante la recepción de FM

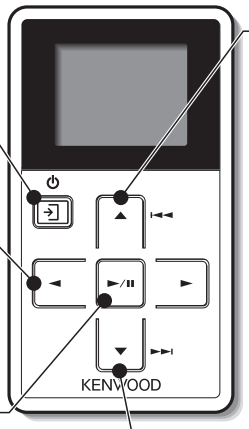

Botón Encendido/ Apagado/Menú
Visualiza el menú emergente.

Botón de flecha hacia la izquierda
Devuelve a la pantalla inicial.

Botón de reproducción/pausa
Selecciona el modo de sintonía.

Botón de flecha hacia arriba
Auto:
Sintonía automática reduciendo la frecuencia sintonizada.
Manual:
Reduce la frecuencia.
Preset:
Invoca el número de preajuste anterior.

Botón de flecha hacia abajo
Auto:
Sintonía automática aumentando la frecuencia sintonizada.
Manual:
Aumenta la frecuencia.
Preset:
Invoca el número de preajuste siguiente.

Seleccción del modo de sintonía

Las emisoras de FM podrán sintonizarse en el modo de sintonía automática, que permite al usuario encontrar automáticamente una emisora, o en el de sintonía manual, en el que el usuario varía manualmente la frecuencia para encontrar una emisora. También es posible sintonizar mediante números de preajuste, siempre y cuando se hayan almacenado con antelación emisoras de FM en la memoria.

1 **Seleccione el modo de sintonía.**

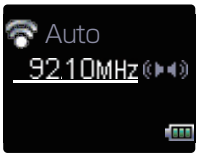

Cada vez que pulse el botón, el modo de sintonía cambiará en el orden de "Auto" → "Manual" → "Preset".

Sintonía de una emisora de FM

Sintonía automática

Las emisoras de FM sintonizables podrán buscarse automáticamente.

1 **Inicie la sintonía automática.**

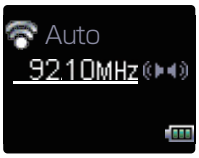

Confirme que se haya visualizado "Auto".

: Sintonía automática reduciendo la frecuencia

: Sintonía automática aumentando la frecuencia

Sintonía manual

Las emisoras de FM sintonizables podrán buscarse manualmente.

1 **Inicie la sintonía manual.**

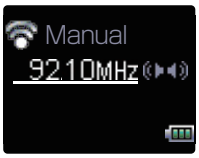

Confirme que se haya visualizado "Manual".

: Reduce la frecuencia.

: Aumenta la frecuencia.

Si mantiene pulsado el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo, la frecuencia sintonizada cambiará continuamente.

Sintonía preajustada

Las emisoras de FM podrán preajustarse para invocarlas más adelante.

1 **Seleccione un número de preajuste.**

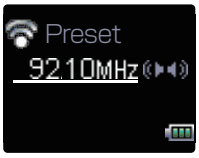

Confirme que se haya visualizado "Preset".

: Invoca el número de preajuste anterior.

: Invoca el número de preajuste siguiente.

NOTA

• Con respecto al método de preajuste de emisoras, vea las páginas 21 y 22.del manual PDF.